

Backsteinoptik Wandpaneele aus Styropor Montageanleitung



Vielen Dank, dass Du dich für Paneldesign24 entschieden hast. Mit unseren Backsteinoptik Wandpaneelen hast Du eine sehr gute Wahl getroffen.

Die Installation ist einfach. Du kannst es auch selbst durchführen, folge dazu einfach diesen Anweisungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Die Paneele sollten abseits von offenen Flammen, Funken und anderen Wärmequellen installiert werden z.B. Elektroheizungen.

Die Paneele sollten aufgrund der Eigenschaften des Material, aus dem sie bestehen, nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) installiert werden.

Achten Sie darauf, die Paneele nicht mit scharfen Gegenständen, Kanten oder Ecken von Möbeln zu beschädigen.

Die Paneele sollten außerhalb der Reichweite von Haustieren installiert werden - das Material EPS (Styropor) ist nicht für den Verzehr bestimmt.

Montagevideo

Über den QR Code kannst Du Dir unser Montagevideo im Vorwege ansehen:










Die obigen Informationen basieren auf unserem besten Wissen und dienen nur als Richtlinie. Gerne stehen wir Ihnen mit Informationen und technischer Beratung zu unseren Produkten zur Verfügung. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen an unserem Angebot vorzunehmen. Es ist Aufgabe des Kunden, sicherzustellen, dass die technischen Eigenschaften unserer Paneele dem vom Kunden festgelegten Zweck entsprechen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung unserer Empfehlungen ergeben.

Vorbereitung

Bereite folgendes vor:

- A: Backsteinoptik Wandpaneele
- B: Montagekleber für EPS (Styropor)
- C: Patronen-Applikatorpistole
- D: Wasserwaage oder Lineal
- E: Stift
- F: Maßband
- G: Teppichmesser

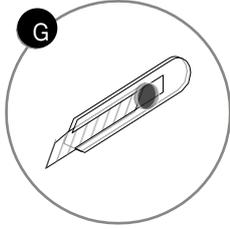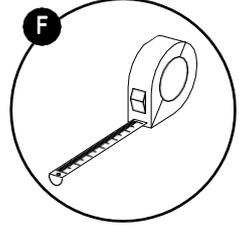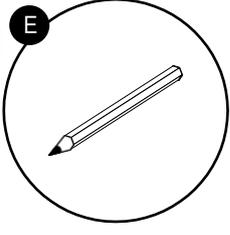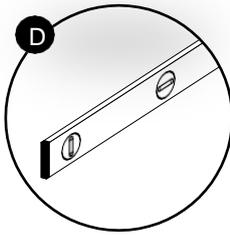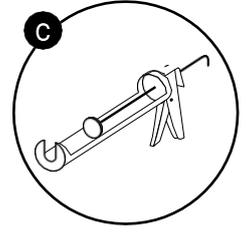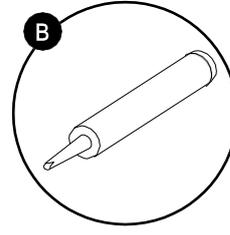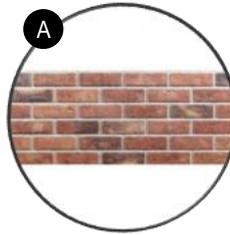

1. Die Wand ausmessen und reinigen

- a. **Wand ausmessen:** Bitte messen Sie die Wand aus, an der später die Backsteinoptik Wandpaneele angebracht werden sollen.
- b. **Die Wandfläche reinigen:** Der Untergrund sollte staubfrei, sauber und eben sein. Entfernen Sie spitze Gegenstände wie Nägel von Ihrer Wand.

2. Planung und Anbringung der Wandpaneele

Die Paneele sollten auf dem Boden ausgelegt werden, um das fortlaufende Muster zu sehen. Als nächstes wird der Montagekleber mit der Applikatorpistole punktuell an die Paneele aufgetragen und das erste Paneel an die Wand angedrückt. Die Paneele sind rechteckig geschnitten und werden Stoß an Stoß angebracht. Sie können auch angeschraubt werden, jedoch sieht man dabei die Schraublöcher. Der Kleber sollte immer jeweils auf ein Paneel aufgetragen werden, damit er nicht trocknet. Man sollte ganz unten an der Wand beginnen und die erste Reihe verlegen. Das Reststück der ersten Reihe benutzt man, um die zweite Reihe zu beginnen. Jede Reihe wird versetzt verlegt wie bei Laminat, damit man nicht jedes einzelne Paneel erkennt.

3. Schneiden der Paneele

- a. Markieren Sie mit einem Stift und Lineal vorsichtig die Schnittstelle auf die Rückseite des Paneels.
- b. Schneiden Sie das Paneel an der Rückseite entlang der Linialkante mit einem scharfen Teppichmesser ab.

Achtung! Wenn eine Steckdose oder ein Schalter genau auf Höhe eines Paneels liegt, dann empfehlen wir eine Unterputzdose zu kaufen, um den optimalen Abstand für den Schalter/Steckdose zu haben. Eine Unterputzdose ist in jedem Baumarkt erhältlich.

1. Markieren Sie die Position des Schalters oder der Steckdose auf dem Paneel und schneiden Sie eine Öffnung in dem Durchmesser der Verlängerung.
2. Installieren Sie die Verlängerung der Steckdose gemäß den Anweisungen des Herstellers. Passen Sie die Höhe an die Paneeldicke an.
3. Bringen Sie das Paneel (tragen Sie eine kleine Menge Klebstoff um die Öffnung auf) an der Wand an.
4. Befestigen Sie den Körper der Steckdose, indem Sie ihn fest auf das Panel drücken.



LASST UNS GEMEINSAM AUF UNSEREN PLANETEN AUFPASSEN!

Entsorgen Sie die Verpackung, in der wir Ihnen unsere Wandpaneele liefern, ordnungsgemäß. Bitte legen Sie die flachen Faltschachteln in die für Papier bestimmten Behälter.

Werfen Sie die Folie in Behälter, die für Kunststoffe bestimmt sind.