

Wandpolster & Wandkissen Montageanleitung



Vielen Dank, dass Du dich für Paneldesign24 entschieden hast. Mit unseren Wandpolstern hast Du eine sehr gute Wahl getroffen.

Die Installation ist einfach. Du kannst es auch selbst durchführen, folge dazu einfach diesen Anweisungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Die Paneele sollten abseits von offenen Flammen, Funken und anderen Wärmequellen installiert werden z.B. Elektroheizungen.

Die Paneele sollten aufgrund der Eigenschaften des Material, aus dem sie bestehen, nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) installiert werden.

Achten Sie darauf, die Paneele nicht mit scharfen Gegenständen, Kanten oder Ecken von Möbeln zu beschädigen.

Die Paneele sollten außerhalb der Reichweite von Haustieren installiert werden - das Material ist nicht für den Verzehr bestimmt.

Vorbereitung Anbringung mit Montagekleber

Bereite folgendes vor:

A: Wandpolster

B: Montagekleber für Wandpolster








C: Patronen-Applikatorpistole

D: Wasserwaage oder Lineal

E: Stift

F: Maßband


G: Teppichmesser

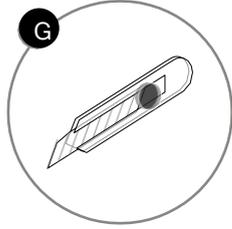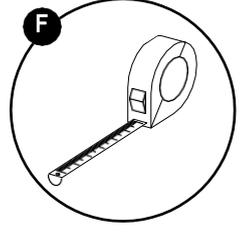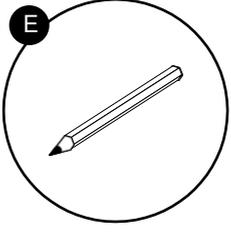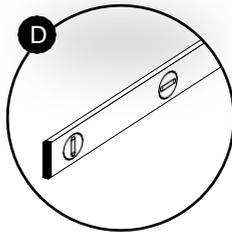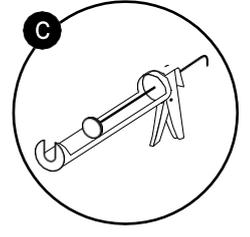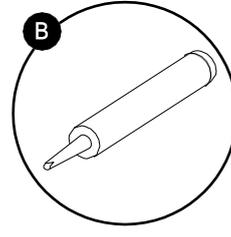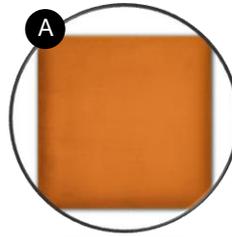

1. Die Wand ausmessen und reinigen


- a. **Wand ausmessen:** Miss die Wand aus, um sicher zu stellen, dass die Menge an Wandpolstern passt.
- b. **Die Wandfläche reinigen:** Der Untergrund sollte staubfrei, sauber und eben sein. Entferne spitze Gegenstände wie Nägel von deiner Wand. Um eine optimale Haftung der Wandkissen zu erreichen, muss der Untergrund tragfähig, sauber, glatt und trocken sein.

2. Vorbereitung der Wandkissen

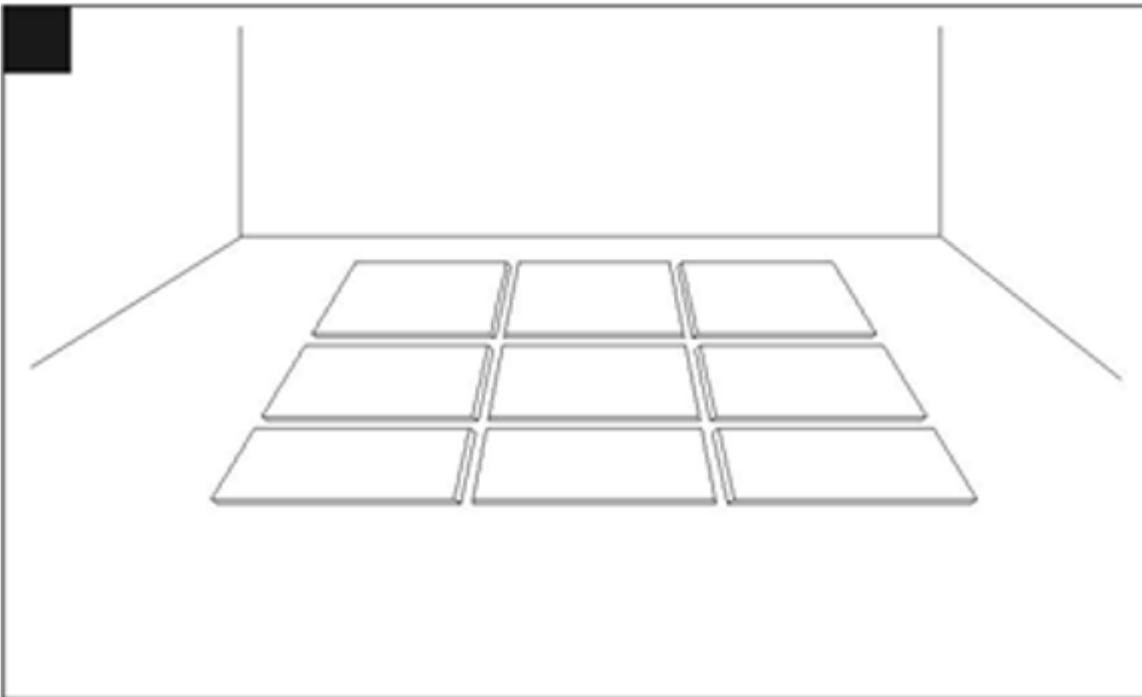

Bevor du mit der Montage beginnst, lege alle Paneele aus und überprüfe, ob sie farblich und von der Größe her mit deiner Bestellung übereinstimmen. Achte auch darauf, ob der Stoff der Paneele je nach Himmelsrichtung seinen Farbton ändert oder sichtbare Muster aufweist. Diese Aspekte sind wichtig und sollten bei der Verlegung berücksichtigt werden.


3. Markierung an der Wand setzen

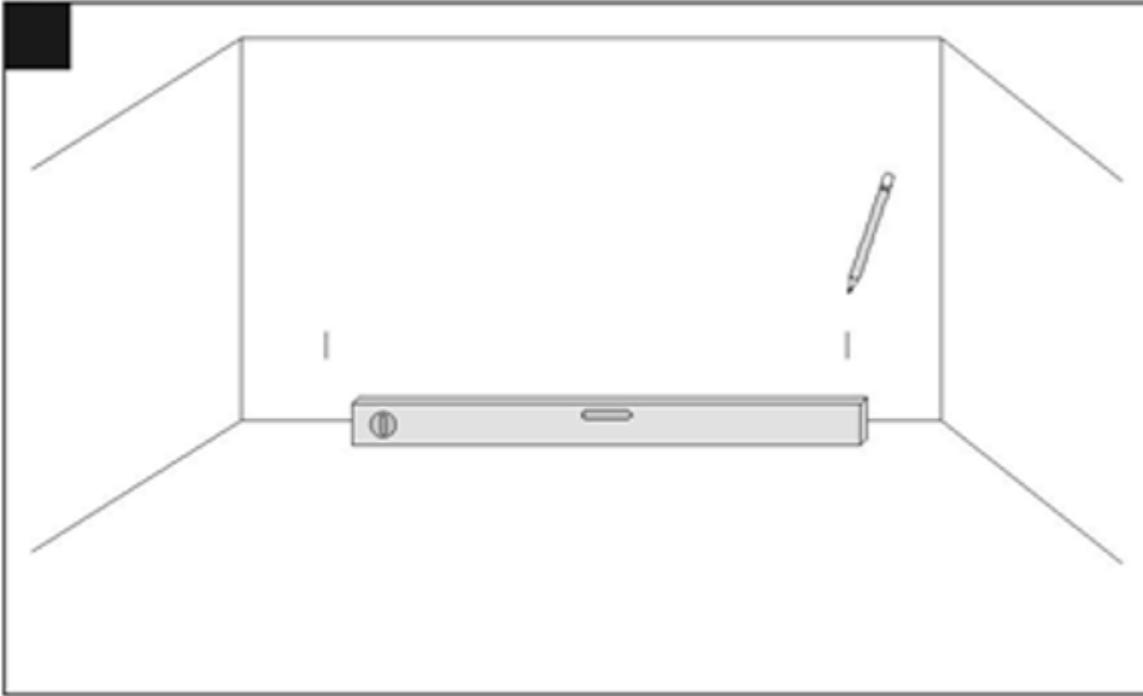

Zieh bitte mit einer Wasserwaage und einem Bleistift eine horizontale Linie, von der aus du die Wandpolster nach oben ausrichten kannst. Es wird auch viel einfacher sein, wenn du einen Anfangs- und Endpunkt für die erste Reihe festlegst.


Achtung! Wenn eine Steckdose oder ein Schalter genau auf Höhe eines Paneels liegt, dann empfehlen wir eine Unterputzdose zu kaufen, um den optimalen Abstand für den Schalter/Steckdose zu haben. Eine Unterputzdose ist in jedem Baumarkt erhältlich.

4.a Anbringung per Kleber auftragen

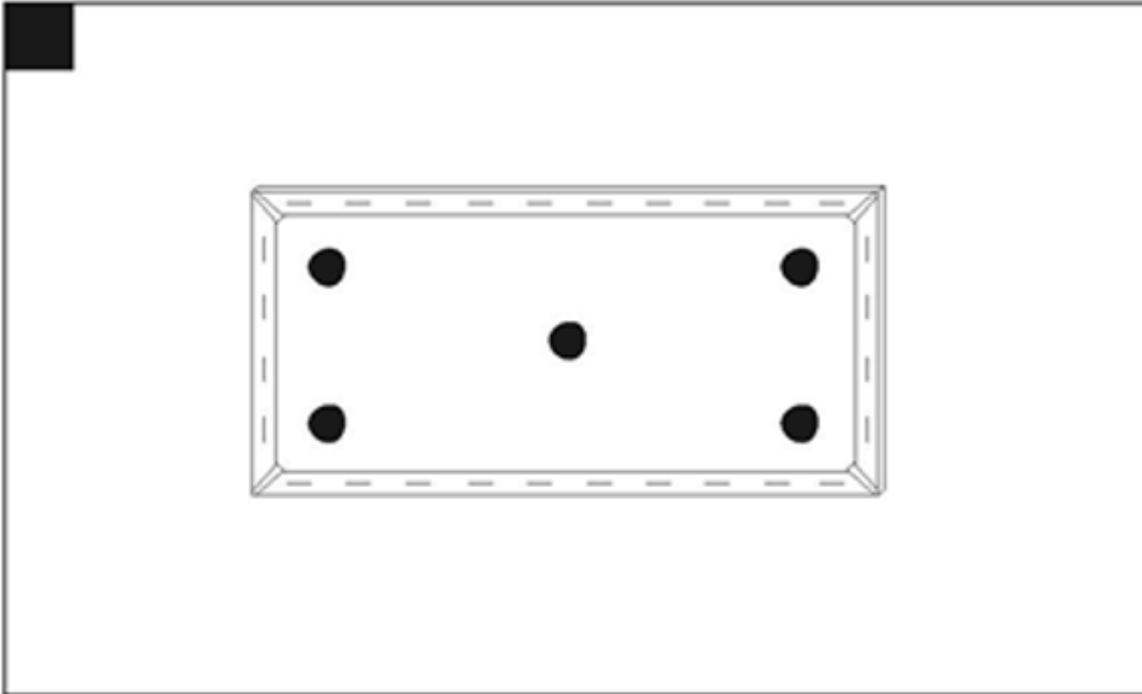


Auf der Rückseite des Panels trage an fünf Stellen den Montagekleber auf. Für eine einfache, schnelle und effektive Verbindung empfehlen wir nur hochwertige Klebstoffe mit einer starken Anfangshaftung.

4.b Anbringung per Klettverschluss

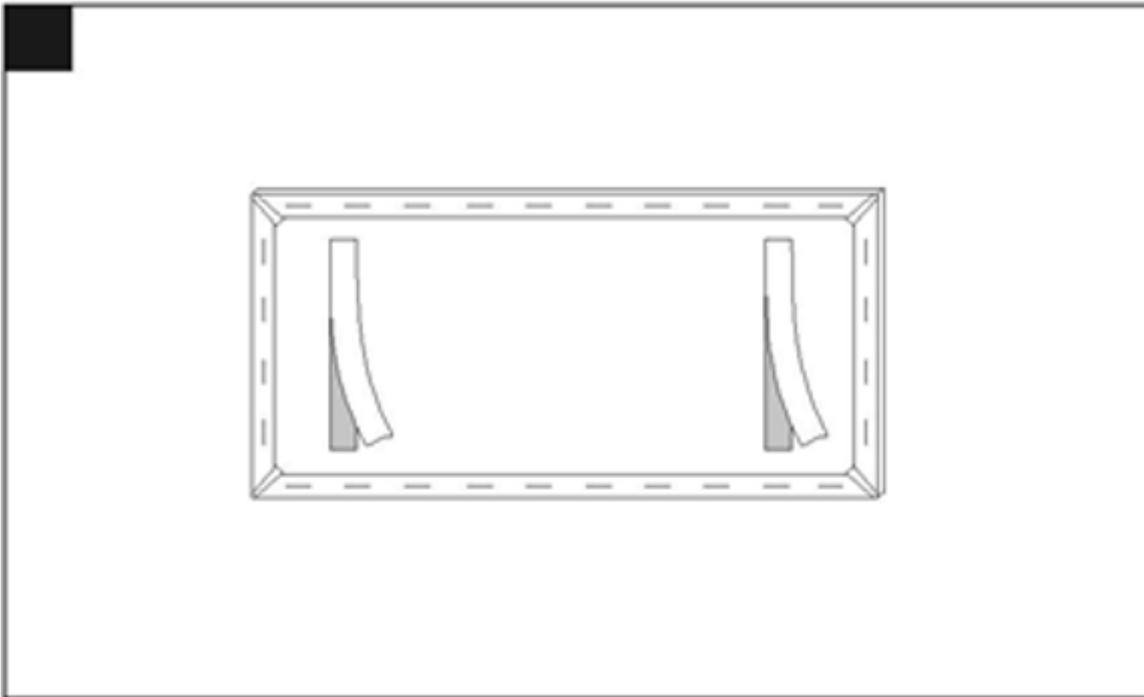


Ohne die Klettverschlüsse voneinander zu trennen, entferne die Schutzschicht des Klebebands von der oberen Lage, um die Klebeschicht freizulegen.

5. Wandpolster an der Wand anbringen

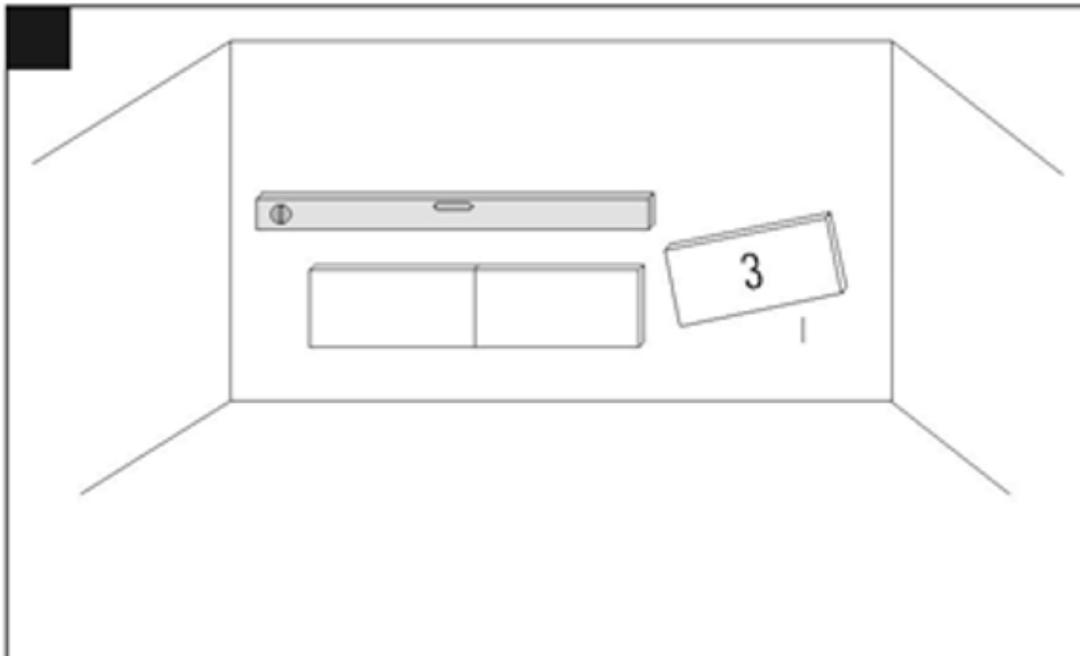

Fange beim Startpunkt an und klebe das erste Wandpolster bündig mit der Linie auf. Wenn du die weiteren Wandpolster in der ersten Reihe hinzufügst, achte darauf, dass sie fest aneinandergedrückt werden und gleichmäßig an der Linie anliegen. Denke daran, dass ein schief angebrachter Anfang einen negativen Einfluss auf das Endergebnis haben kann.

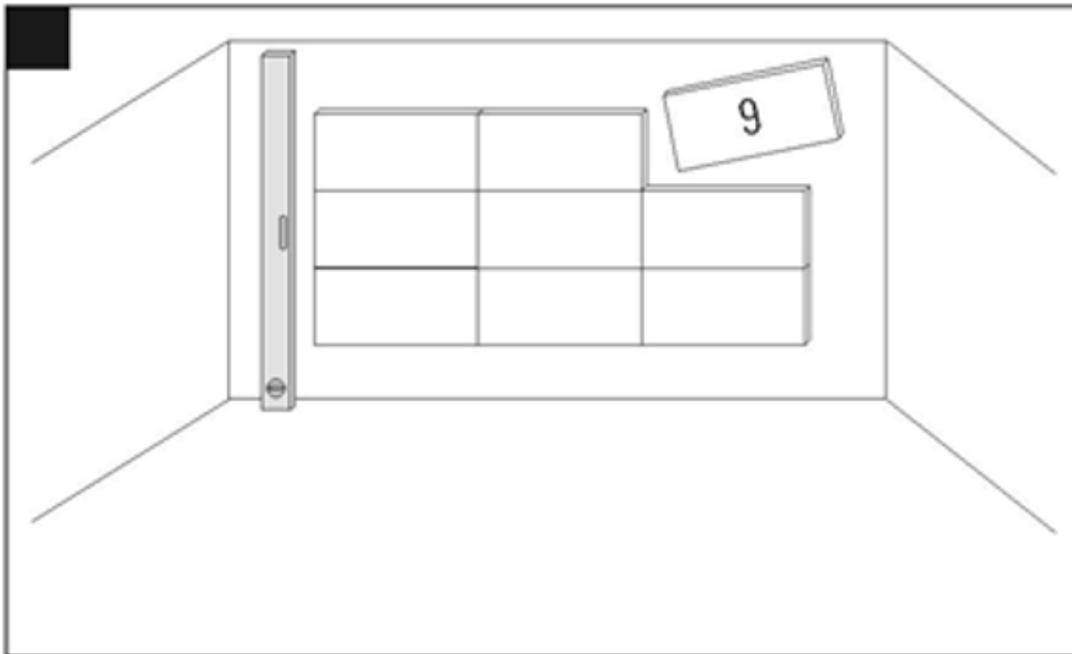

Wenn du den Rest der Paneele anbringst, achte darauf, dass die Kanten weiterhin fest aneinandergedrückt werden. Behalte die ganze Zeit über mit der Wasserwaage sowohl die vertikale als auch die horizontale Ausrichtung im Auge.



LASST UNS GEMEINSAM AUF UNSEREN PLANETEN AUFPASSEN!

Entsorgen Sie die Verpackung, in der wir Ihnen unsere Wandpaneele liefern, ordnungsgemäß. Bitte legen Sie die flachen Faltschachteln in die für Papier bestimmten Behälter.

Werfen Sie die Folie in Behälter, die für Kunststoffe bestimmt sind.