FLUFFO PANELDESIGN 24

Instructions d'installation des panneaux muraux acoustiques FLUFFO SOFT

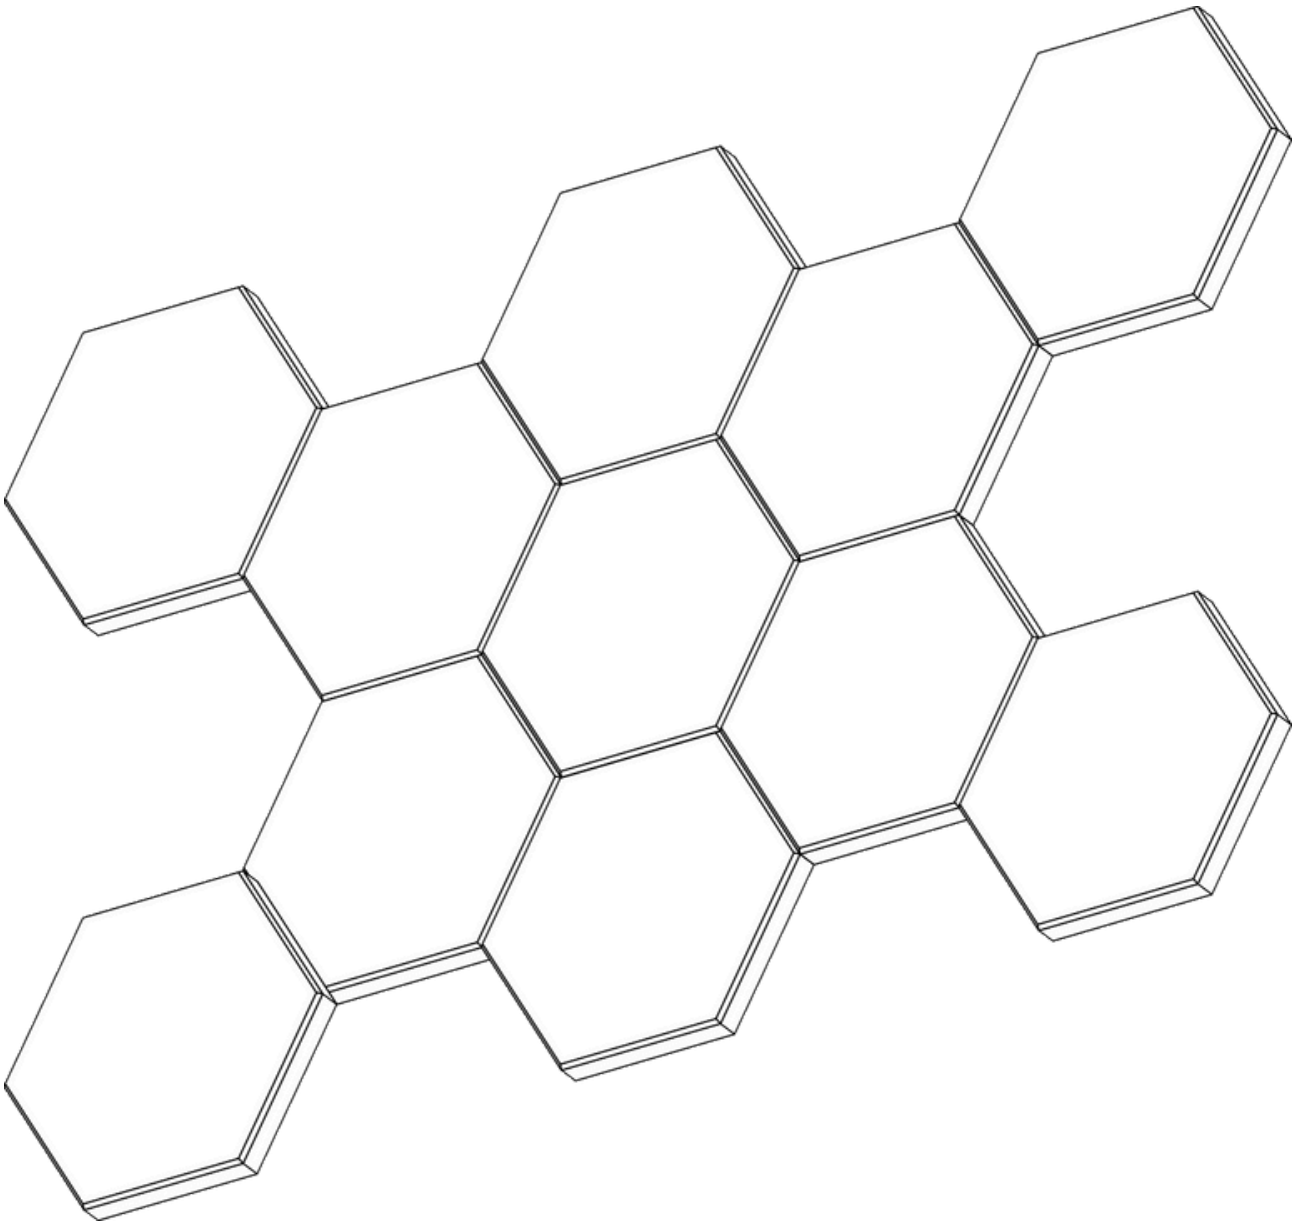

Merci d'avoir choisi Paneldesign24. Vous avez fait un excellent choix avec nos panneaux muraux acoustiques Fluffo Soft.

L'installation est simple, rapide et propre. Vous pouvez facilement la réaliser vous-même ; il suffit de suivre ces instructions.

www.paneldesign24.de

MODE D'EMPLOI :

Les panneaux ne doivent pas être exposés à la lumière directe et intense du soleil. Avec le temps, dans de telles conditions, les couleurs peuvent s'estomper et une décoloration peut apparaître.

Les panneaux doivent être installés à l'écart des flammes nues, des étincelles et autres sources de chaleur, par exemple les radiateurs électriques.

En raison de la nature absorbante de la mousse qui les compose, ces panneaux ne doivent pas être installés dans des endroits à forte humidité.

La mousse dont sont faits les panneaux peut réagir avec des agents oxydants puissants (acides forts).

Veillez à ne pas endommager les panneaux avec des objets pointus, des bords ou des coins de meubles.

Évitez les taches sur les panneaux.

Les panneaux doivent être installés hors de portée des animaux domestiques – la mousse n'est pas destinée à être ingérée.

INSTALLATIONS DE NETTOYAGE ET DE SOINS :

Le revêtement Fluffo de nos panneaux est antistatique et n'attire pas la poussière. Cependant, comme pour tout meuble, la poussière peut se déposer sur les panneaux. Pour l'enlever, utilisez une brosse à poils souples ou un aspirateur muni d'un embout standard pour tissus d'ameublement.

Les taches légères peuvent être enlevées avec une éponge douce légèrement humidifiée avec du détergent dilué. Lors du nettoyage, veuillez essuyer toute la surface du panneau afin d'éviter de laisser des traces à un seul endroit. Dans les cas extrêmes, si la tache a pénétré profondément dans le panneau et reste visible malgré le nettoyage, le panneau souillé peut facilement être remplacé par un neuf.

Les panneaux peuvent également être remis à neuf. Commencez par aspirer soigneusement les panneaux, puis vaporisez-les d'un fin brouillard d'eau. Attendez 2 minutes et essuyez-les avec une éponge sèche.

Veillez à ne pas nettoyer la surface du panneau avec une éponge humide et évitez les produits de nettoyage puissants tels que la javel ou la lessive en poudre.

Les informations ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles et ne constituent qu'une indication. Nous sommes à votre disposition pour toute information et conseil technique concernant nos produits. Nous nous réservons le droit de modifier nos offres à tout moment. Il appartient au client de s'assurer que les caractéristiques techniques de nos panneaux sont adaptées à l'usage prévu. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences résultant du non-respect de nos recommandations.

1. Préparation

Préparez les éléments suivants :

A. Panneaux souples Fluffo

B. Adhésif de montage Fluffo Fix

C. Pistolet applicateur à cartouche

D. Mètre ruban

E. Niveau à bulle F. Crayon

G* Règle métallique

H* Couteau utilitaire

I** Entretoise pour douille

*Si vous souhaitez découper les panneaux

**lorsqu'une prise de courant ou un interrupteur doit être installé sur le panneau

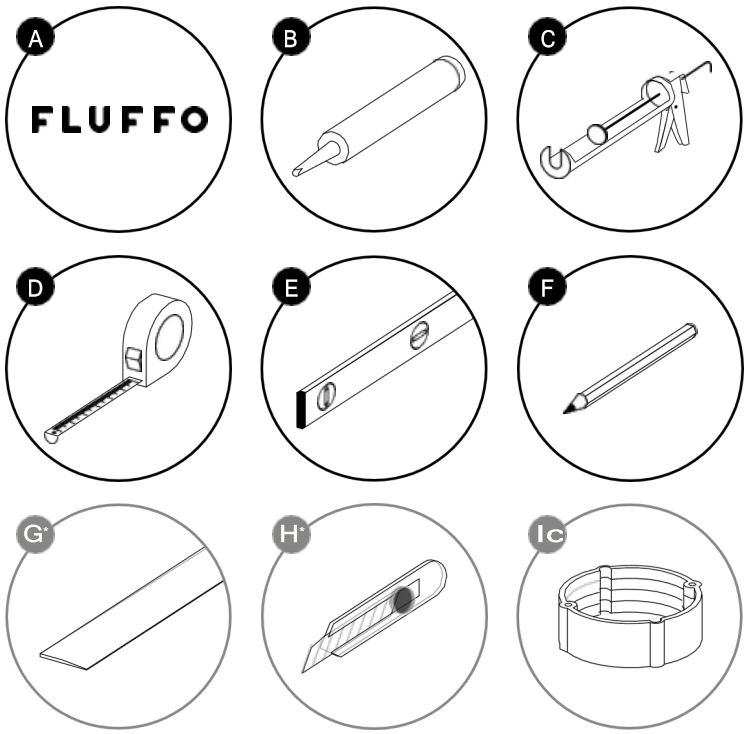

2. Marquage des lignes de départ

Attention ! Assurez-vous que le mur est plat, propre et exempt de poussière. Vérifiez que le plâtre est solide et ne s'effrite pas. Aucune préparation particulière du mur n'est requise : l'adhésif Fluffo FIX contient un primaire qui pénètre tous types de murs.

A. Sélectionnez le panneau de départ (A1) sur la conception de la composition et lisez sa position (X, Y).

Attention ! Si vous ne disposez pas d'un modèle de composition, veuillez nous contacter ; nous vous en préparerons un sans frais supplémentaires.

B. Reportez les dimensions sur le mur et marquez le point de fixation du panneau de départ (coin(s) – B1). Commencez le montage des panneaux à partir de ce point.

C. Afin de garantir l'alignement vertical et horizontal des panneaux dans la composition, nous recommandons de tracer soigneusement des lignes de repère au crayon, à partir du point de fixation du panneau de départ (C1). Ces lignes de repère doivent être parallèles aux murs, au plafond ou au sol.

Attention ! Si le projet est symétrique, tracez une ligne centrale pour fixer les panneaux symétriquement (C2).

axe de symétrie

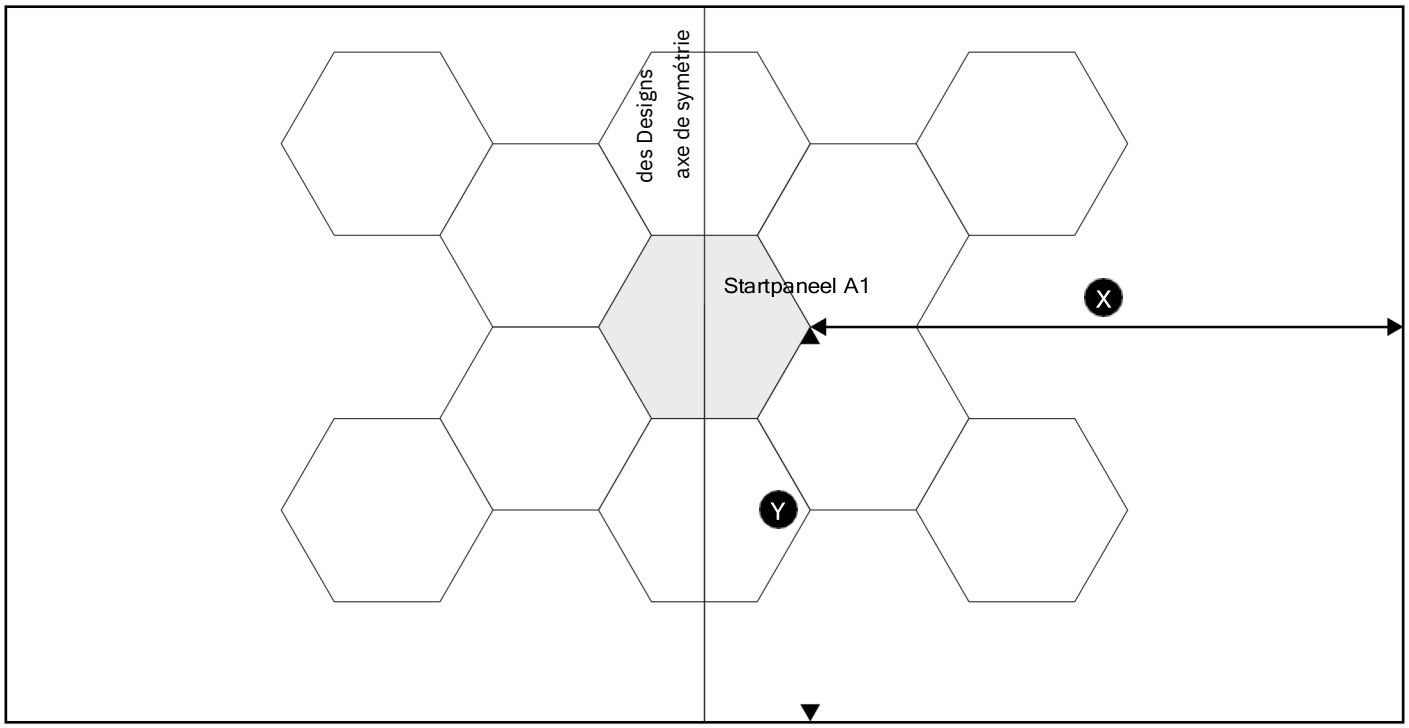

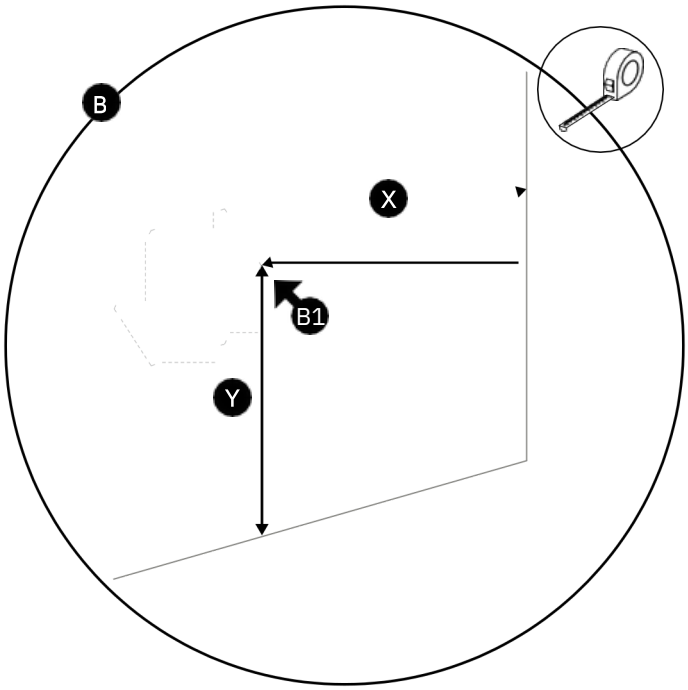

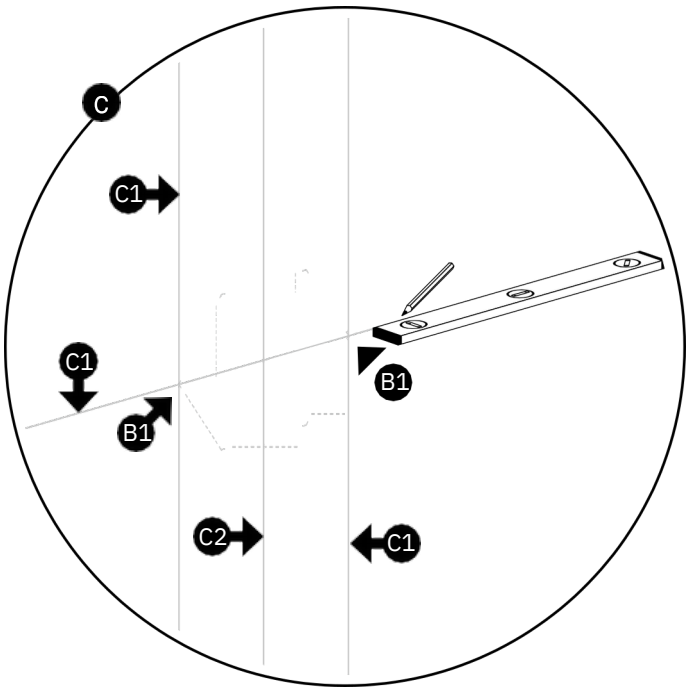

3. Application de l'adhésif

Attention ! L'adhésif doit être à température ambiante.

A. Coupez l'applicateur de la cartouche d'origine en biseau, à 2 cm de l'extrémité. Cela permet d'obtenir une large bande adhésive.

B. Pour appliquer l'adhésif sur le panneau, appuyez l'embout de l'applicateur dessus et déplacez-le lentement le long de la surface tout en appliquant simultanément l'adhésif.

C. Appliquez une fine bande de ruban adhésif sur le contour du panneau, à environ 0,5 à 1 cm de son bord. De plus, surtout pour un panneau de grande taille, appliquez une bande de ruban adhésif au centre. Si la couche de ruban adhésif est trop épaisse, étalez-la à l'aide d'une spatule ou d'un cutter. Cette étape est particulièrement importante si votre motif comprend des panneaux de même épaisseur. Cela garantit une fixation uniforme et droite des panneaux sur le mur.

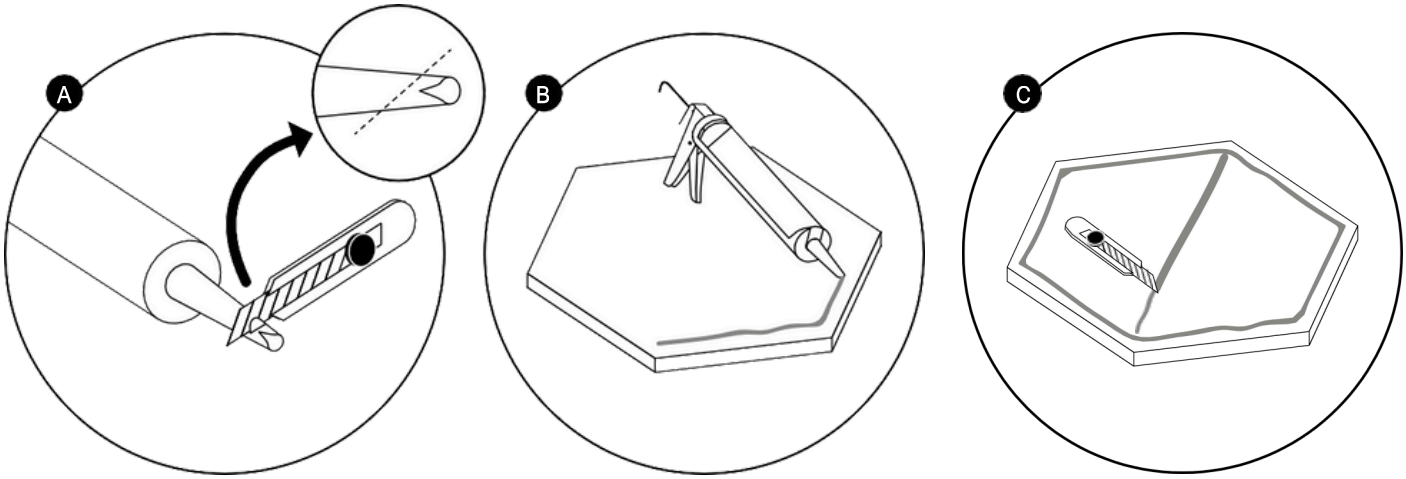

Attention ! Évitez de décolorer la surface des panneaux avec l'adhésif. Si de l'adhésif se dépose sur les panneaux, retirez-le délicatement avec la pointe d'un cutter ou une éponge. Ne l'étalez pas ! Ne laissez pas l'adhésif sécher : le gratter pourrait endommager la surface des panneaux. Il est déconseillé de coller les panneaux entre eux.

4. Fixation et réglage des panneaux côte à côte

A. Placez le panneau de départ sur le mur (A1), puis, à l'aide de vos mains, appuyez légèrement sur la surface adhésive (A2). Attention ! L'adhésif adhère fortement au départ, les panneaux Fluffo ne risquent donc pas de se décoller pendant la pose. Appliquez les panneaux un par un. Veillez à ne pas mettre d'adhésif sur les parties du mur qui ne seront pas recouvertes.

B. Pour ajuster la pose, appuyez fermement sur le panneau avec vos mains et rapprochez les bords des panneaux afin qu'il n'y ait aucun espace entre eux.

Attention ! Vous disposez d'environ 20 à 40 minutes pour assembler les panneaux, selon...
La température et l'humidité de la pièce. Ensuite, l'adhésif est sec et le panneau est solidement fixé au mur.

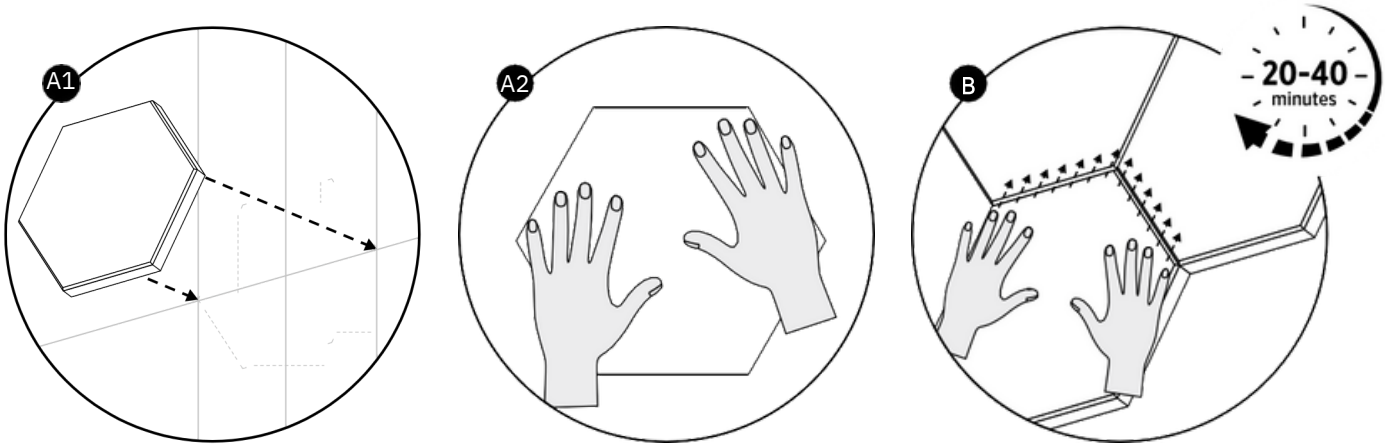

5.* Découpe des panneaux

Attention ! Commencez par tester la coupe sur un morceau de panneau de rechange.

A. Marquez soigneusement la ligne de coupe sur la surface du panneau à l'aide d'une règle métallique.
Attention ! Ajoutez 2 à 3 mm de marge pour garantir que le panneau s'ajuste parfaitement aux panneaux adjacents.
B. Découpez la surface du panneau le long du bord de la règle à l'aide d'un couteau utilitaire bien aiguisé.
C. N'oubliez pas que la découpe révèle la structure interne du panneau. Par conséquent, vous ne devez découper les panneaux que si le bord exposé doit être recouvert par un plafond adjacent ou un mur vertical.

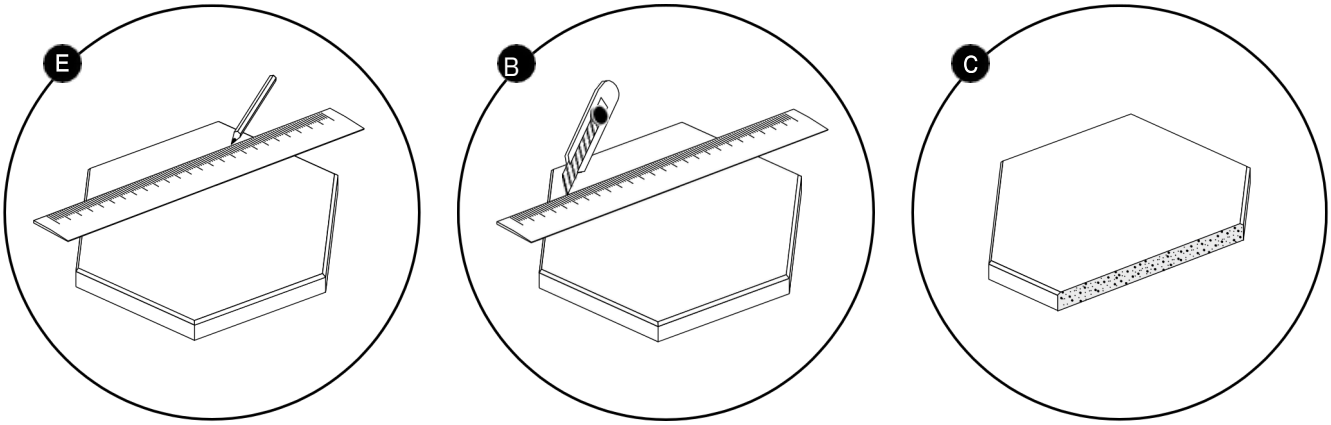

6.**Intégration de prises électriques et d'interrupteurs

Attention ! Si une prise ou un interrupteur se trouve à la même hauteur que le panneau, nous vous recommandons d’utiliser une rallonge pour garantir une distance optimale. Disponible dans toutes les quincailleries.

A. Marquez la position de l'interrupteur ou de la prise sur le panneau (A1) et découpez une ouverture de 2 à 3 mm plus petite que le diamètre de l'extension (A2).

B. Installez la rallonge de prise conformément aux instructions du fabricant. Ajustez la hauteur à l'épaisseur du panneau.

C. Fixez le panneau au mur (appliquez une quantité généreuse d'adhésif autour de l'ouverture).

D. Fixez le corps de la prise en l'enfonçant fermement sur le panneau.

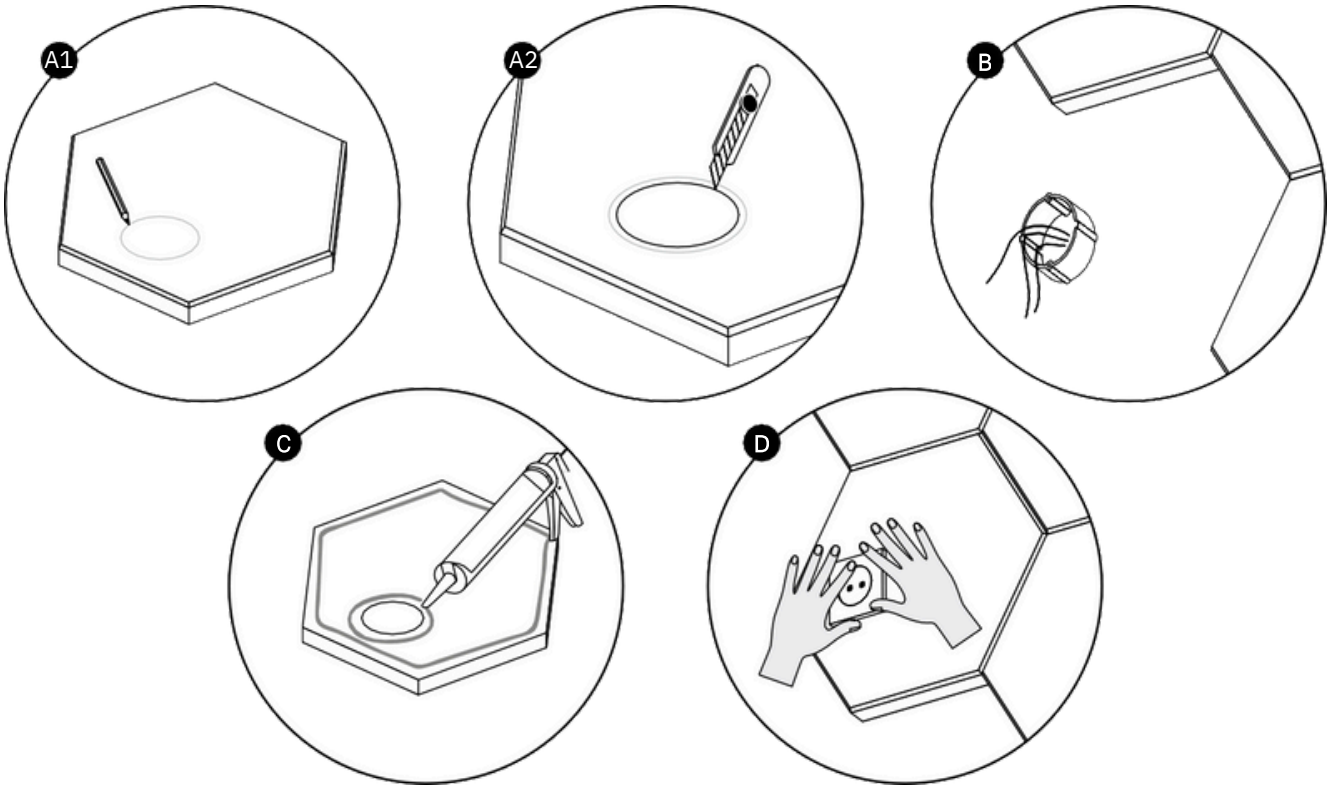

7. Remarques finales

A Après la pose des panneaux, bien aérer la pièce. Laisser sécher complètement la colle (24 heures).

B Brossez les panneaux avec une brosse propre à poils doux.

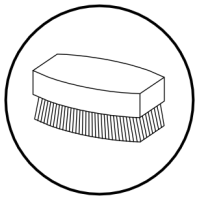

Veuillez éliminer correctement les emballages de nos panneaux muraux. Déposez les boîtes pliantes dans les conteneurs à papier. Mettez le film plastique dans les conteneurs à plastique.